



Horno Microondas

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MICROONDAS MWE 25 GRILL INOX

Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de usar su horno microondas, y consérvelas para futuras consultas.

Si sigue las instrucciones, su horno le proporcionará muchos años de buen servicio.

Franke España SAU – C/ Molí de Can Bassa, 2-10, Polig.Ind.Can
Magarola – 08100 MOLLET del VALLES – Barcelona

Telf.902499498 – www.mepamsa.es

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA EXPOSICIÓN EXCESIVA A LAS ONDAS DEL MICROONDAS.

- (a) No intente poner en funcionamiento el microondas con la puerta abierta ya que puede verse expuesto a la energía negativa de sus ondas. Es importante que no fuerce ni rompa los dispositivos de seguridad de su aparato.
- (b) No coloque ningún objeto entre el frontal y la puerta del microondas, ni permita que se acumulen residuos de suciedad ni de productos de limpieza en las juntas de su aparato.
- (c) **AVISO:** Si la puerta o las juntas de cierre de la puerta están dañadas, el microondas no debe ponerse en marcha hasta que no haya sido debidamente reparado por un técnico cualificado.

ATENCIÓN

Si no mantiene el aparato en buenas condiciones de limpieza, su superficie se podrá ir degradando, afectará al periodo de vida útil y puede provocar situaciones de peligro.

Especificaciones técnicas

Modelo:	Microondas MWE 25 GRILL INOX
Fuente de alimentación:	230V~50Hz
Potencia de entrada (Microondas):	1450W
Potencia de salida (Microondas):	900W
Potencia de entrada (Grill):	1000W
Capacidad del horno:	25L
Diámetro del plato giratorio:	315mm
Dimensiones externas	594x388x385mm
Peso Neto:	16,5kg aprox.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, daños personales o exposición excesiva a las ondas energéticas del microondas, siga las precauciones básicas así como otras abajo indicadas mientras utiliza su electrodoméstico:

1. **Aviso:** Los líquidos y otros alimentos no deben ser calentados en recipientes cerrados ya que pueden explotar.
2. **Aviso:** Si no es un técnico cualificado no haga reparaciones que impliquen retirar la cubierta que le protege de la exposición a las ondas del microondas. Es peligroso.
3. **Aviso:** Permita a los niños utilizar el microondas sin supervisión sólo si son capaces de usarlo de forma segura y si han comprendido las instrucciones de funcionamiento, así como los riesgos de un uso inadecuado.
4. **Aviso:** Cuando el aparato esté funcionando de modo combinado, los niños sólo pueden utilizarlo bajo la supervisión de un adulto, debido a la temperatura que se genera. (sólo para la serie con grill incorporado)
5. Use tan solo los utensilios específicos para microondas
6. Deberá limpiar regularmente el horno y retirar de su interior todos los restos de comida.
7. Lea y siga las siguientes especificaciones: “PRECAUCIONES PARA EVITAR LA EXPOSICIÓN EXCESIVA A LAS ONDAS DEL MICROONDAS”.
8. Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno debido a la posibilidad de incendio.
9. Si observa que emite humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las posibles llamas.
10. No caliente la comida en exceso.
11. No utilice la cavidad del microondas para almacenar alimentos. No acumule productos como pan, galletas, etc., dentro de su aparato microondas.
12. Retire todos los muelles, asas y otras piezas metálicas de los recipientes o bolsas de papel/plástico antes de introducirlas en los microondas.
13. Instale y ubique su microondas respetando siempre las instrucciones de instalación.
14. Los huevos (bien en crudo con cáscara o incluso los huevos duros) no deben ser calentados en hornos microondas ya que pueden explotar, incluso después de que el microondas haya dejado de calentarlos
15. Utilice este aparato sólo para los usos descritos en este manual. No utilice productos químicos ni vapores corrosivos en este aparato. El horno microondas está diseñado especialmente para calentar comida. No se ha diseñado para usos industriales o de laboratorio.
16. Si el cable eléctrico está dañado, para evitar riesgos, deberá ser sustituido por el fabricante, su agente, su servicio de posventa o por personal cualificado.

17. No guarde ni utilice este aparato al aire libre.
18. No utilice este microondas cerca del agua, sobre una base mojada ni cerca de una piscina.
19. Las superficies externas accesibles pueden alcanzar altas temperaturas cuando el aparato esté en marcha. Mantenga el cable lejos de la superficie que esté caliente y, bajo ningún concepto, cubra el microondas.
20. No deje que el cable eléctrico cuelgue de la encimera, mesa o lugar donde se encuentre el microondas.
21. Si no mantiene el horno en buenas condiciones de limpieza, su superficie se puede deteriorar, lo que puede afectar negativamente al periodo de vida útil y provocar, con toda probabilidad, una situación de peligro.
22. Para evitar quemaduras, deberá agitar o remover el contenido de los biberones, potitos u otros recipientes de alimentación infantil
23. Calentar bebidas en el microondas puede tener como consecuencia que éstas entren en ebullición con efecto retardado. Por este motivo, tenga cuidado al coger el recipiente.
24. El electrodoméstico no está previsto para su uso por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a no ser que estén supervisados o hayan sido instruidos respecto al uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad.
25. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no juegan con este electrodoméstico.
26. El microondas no debe colocarse en un armario cerrado a no ser que haya sido probado.
27. Los electrodomésticos no están previstos para ser operados por medio de temporizadores externos o sistemas de control remoto.

Para reducir el riesgo de daños personales.

Instalación de toma de tierra.

PELIGRO

Existe riesgo de recibir un choque eléctrico al tocar algunos componentes internos y resultar gravemente dañado o incluso sufrir peligro de muerte. No desmonte este aparato.

AVISO


La conexión inadecuada de la toma de tierra puede tener como resultado una descarga eléctrica. No enchufe el aparato hasta que no esté debidamente instalado y conectado a tierra.

LIMPIEZA

Antes de nada, asegúrese de que ha desconectado el microondas de la corriente eléctrica.

1. Limpie el interior del aparato con un trapo ligeramente humedecido después de su uso.
2. Limpie los accesorios conforme lo hace habitualmente con agua y jabón.
3. El marco de la puerta así como las juntas y partes adyacentes deben ser limpiadas cuidadosamente con un trapo humedecido siempre que estén sucias.

Enchufe de dos clavijas.

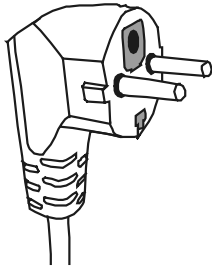

Este aparato debe estar conectado a tierra. En el caso de que se produzca un cortocircuito eléctrico, la toma de tierra reduce el riesgo de choque eléctrico ya que proporciona un cable como vía de salida para la corriente eléctrica. Este aparato está equipado con un cable de conexión a tierra y enchufe de toma de tierra. El enchufe debe estar conectado a una base eléctrica que esté instalada adecuadamente y con toma de tierra.

Consulte con un electricista cualificado o con un servicio de asistencia técnica si no entendiera las instrucciones de conexión a tierra o si tuviera dudas sobre si el aparato está adecuadamente conectado a tierra o no. Si necesitase utilizar un alargador, use exclusivamente alargadores de tres cables.

1. Suministramos un cable eléctrico corto para reducir los riesgos de que se enrede o se cruce con otros cables más largos.
2. Si se utiliza un cable largo o un alargador:
 - 1) el índice eléctrico del cable/alargador debe ser, por lo menos, igual al índice eléctrico del aparato.
 - 2) el alargador debe ser un cable del tipo de tres cables con conexión a tierra.
 - 3) los cables largos deben ser colocados de modo que no cuelguen sobre la encimera ni sobre el borde de la mesa para que los niños no puedan tirar de ellos, ni tropezar en ellos sin querer.

UTENSILIOS DE PRECAUCIÓN. Riesgo de Daños personales.

Vea las instrucciones en “Materiales que se pueden utilizar y los que se deben evitar en el horno microondas”.

Hay algunos utensilios no metálicos que no deben utilizarse en el microondas. Si tuviera dudas, haga primero una prueba con el utensilio en cuestión según el procedimiento abajo descrito.

Prueba de utensilios:

1. Llene un recipiente seguro con cuarto litro de agua fría (250ml) e introduzca dentro el utensilio que pretenda probar.
2. Encienda el microondas al máximo durante, al menos, un minuto.
3. Toque con cuidado el utensilio. Si el utensilio está caliente no lo utilice en el horno microondas.
4. **No deje que el microondas funcione durante más de un minuto.**

Materiales que puede utilizar en un microondas.

Utensilios	Observaciones
Papel de Aluminio	Sólo como protector. Las pequeñas piezas pueden ser utilizadas para cubrir pequeñas partes de carne y evitar sobrecalentamiento. Se pueden producir chispas accidentales si está muy cerca de las paredes del microondas. El papel de aluminio debe encontrarse, como mínimo, a 2.5cm de distancia de las paredes del microondas.
Bandejas para el horno	Siga las indicaciones del fabricante. La parte interior de la bandeja debe quedar a, por lo menos, 5mm por encima del plato giratorio. Su uso incorrecto puede provocar que se rompa el plato giratorio.
Vajilla	Sólo aquella indicadas para su uso en microondas. Respete las indicaciones del fabricante. No use platos rajados o desconchados
Botes de cristal	Retire siempre primero la tapa. Caliente la comida solo hasta que esté templada. La mayoría de los botes de cristal no son resistentes al calor y pueden romperse.
Cristalería	Use tan solo cristalería resistente al microondas. Asegúrese de que no hay ningún ribete o adorno metálico. No use cristalería rajada o desconchada.
Bolsas para cocinar en el horno.	Respete las indicaciones del fabricante. No use cierres metálicos. Haga hendiduras para crear vías de escape de vapor.
Platos y vasos de papel	Utilícelos para calentar ligeramente la comida, prácticamente para templarla. Mantenga el horno bajo supervisión mientras cocina.
Papel de cocina. Servilletas	Utilícelo para cubrir los alimentos cuando los recalienta y para absorber la grasa. Utilícelos bajo supervisión y sólo durante cortos periodos de tiempo.

Papel de pergamino	Utilícelo como cobertura para evitar salpicaduras o como envoltorio para cocinar al vapor.
Plástico	Use sólo plástico indicado para su uso en microondas. Respete las indicaciones del fabricante. Debe venir etiquetado como “Resistente al microondas”. Algunos recipientes de plástico pierden su firmeza y los alimentos que contienen se calientan en exceso. “Bolsas para hervir” y bolsas de plástico firmemente cerradas deberán ser cortadas, perforadas, o directamente abiertas siguiendo las indicaciones del envase
Envoltorios de plástico	Use sólo envoltorios aptos para su uso en microondas. Utilícelos para cubrir los alimentos durante su cocción y que no se resequen. No ponga el plástico en contacto directo con los alimentos.
Termómetros	Sólo aquellos aptos para el microondas (termómetro para carne y termómetro para caramelo)
Papel parafinado	Utilícelo como cobertura para evitar salpicaduras y evitar que se resequen los alimentos.

Materiales a evitar en el horno microondas


Utensilios	Observaciones
Bandejas de aluminio	Puede producir chispas Disponga los alimentos en fuentes aptas para el microondas.
Cartón alimentario con asas metálicas	Puede producir chispas Disponga los alimentos en fuentes aptas para el microondas.
Utensilios metálicos o con rebordes metálicos	El metal sirve de escudo y protege la comida de la energía negativa de las ondas. Los rebordes metálicos pueden provocar chispas
Cierres metálicos	Pueden producir chispas y provocar un incendio en el horno microondas
Bolsas de papel	Pueden provocar un incendio en el microondas
Espuma plástica	Cuando se expone la espuma plástica a altas temperaturas se puede derretir o contaminar el líquido/alimento que contiene.
Madera	La Madera se resecará al ser usada dentro del microondas y puede agrietarse o partirse.

INSTALAR SU HORNO MICROONDAS

Descripción de las piezas y accesorios del microondas

Retire todos los cartones de embalaje de su microondas y de la cavidad interior.
Su microondas viene con los siguientes accesorios:

- 1 Bandeja de cristal
- 1 Soporte giratorio
- 1 Manual de instrucciones

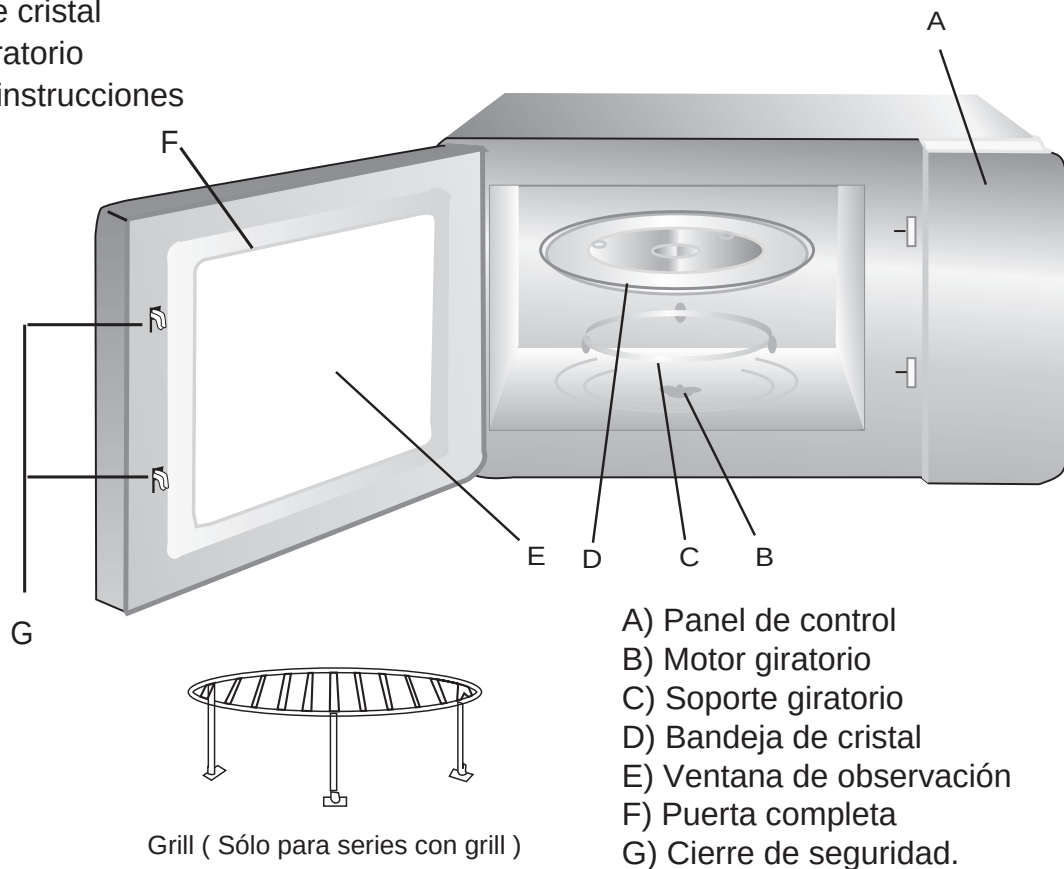

Apague el microondas si la puerta se abre mientras está en funcionamiento


Instalación del soporte giratorio

Eje (lado inferior)

Bandeja de cristal

Eje giratorio

Anillo del soporte giratorio

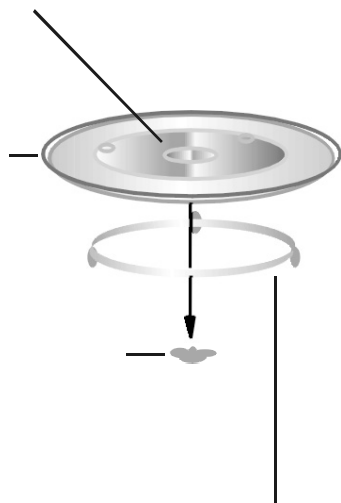


- a) Nunca coloque la bandeja de cristal boca arriba. De este modo, la bandeja no encajará nunca.
- b) Tanto la bandeja de cristal como el soporte giratorio deben usarse siempre que el microondas esté en marcha.
- c) Todos los recipientes de alimentos deben colocarse sobre la bandeja de cristal.
- d) Si la bandeja de cristal o el soporte se rompen o rajan, contacte el servicio técnico autorizado más cercano

Instalación y conexión

1. Este aparato solo sirve para uso doméstico.
2. Este horno solo se puede utilizar empotrado. No se debe utilizar encima de una encimera ni dentro de un armario.
3. Siga las instrucciones especiales de instalación.
4. El aparato se puede instalar en un armario de 60cm de ancho fijado a la pared (de al menos 55cm de profundidad y a 85cm del suelo).
5. El aparato está equipado con un enchufe y solo se debe conectar a una toma de tierra instalada adecuadamente.
6. La tensión de corriente se debe corresponder con la tensión especificada en la placa de clasificación.
7. Solo un electricista cualificado se puede encargar de la instalación de la toma y de la conexión del cable. Si el enchufe deja de ser accesible después de la instalación y de la desconexión de todos los polos, en el lado de la instalación debe haber un dispositivo con una separación de contacto de al menos 3mm.
8. No utilice adaptadores, ladrones ni cables de extensión. Una sobrecarga podría provocar incendios.

**La superficie de apoyo
podría calentarse
durante el funcionamiento.**

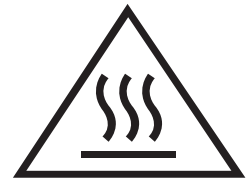

Instrucciones de Funcionamiento.

1. Ajustar la hora.

Cuando el microondas esté conectado, aparecerá "0:00" en el visor y se emitirá un aviso sonoro.

- 1) Pulsar el botón "Reloj/Preprog.", los números de la hora parpadearán



- 2) Gire "👉" para ajustar la hora, deberá introducir un número entre 0-23.



- 3) Pulsar el botón "Reloj/Preprog.", el número de los minutos parpadeará.



- 4) Gire "👉" para ajustar los minutos, deberá introducir un número entre 0-59.



- 5) Pulsar el botón "Reloj/Preprog." cuando haya ajustado la hora.:" parpadeará y la hora se iluminará



Nota: 1) Es necesario ajustar la hora, en caso contrario no funcionará cuando se ponga en marcha.

2) Durante el proceso de ajuste de la hora, si pulsar "Parar/Cancelar", su microondas volverá a su estado anterior inmediatamente.

2. Cocinar con el Microondas.

Pulsar el botón "Microondas." Verá en la pantalla "P100". Pulsar el botón "Microondas" repetidas veces o gire "👉" para seleccionar la potencia de cocción y por cada toque o giro aparecerá "P100", "P80", "P50", "P30" o "P10". Pulsar "Inicio /+30seg/Ok" para confirmar y gire "👉" para indicar el tiempo de cocción de 0:05 a 95:00 minutos. Pulsar "Inicio /+30seg/Ok" de nuevo para que empiece a cocinar.

Ejemplo: Si quiere utilizar el 80% de potencia de microondas durante 20 minutos puede usar el microondas del modo siguiente.

- 1) Pulsar "Microondas " una vez, el visor mostrará "P100".



- 2) Pulsar "Microondas " una vez o gire "👉" para ajustar la potencia del microondas al 80% hasta que aparezca en el visor "P 80".



- 3) Pulsar "Inicio /+30seg/Ok" para confirmar, el visor muestra "P 80".



- 4) Gire “” para ajustar el tiempo de cocción hasta que aparezca "20:00" en el visor



- 5) Pulsar "Inicio /+30seg/Ok" para empezar a cocinar.

Nota: las cantidades previstas para el tiempo de ajuste del interruptor de codificación son las siguientes:

0-1 min	:	5 segundos.
1-5 min	:	10 segundos.
5-10 min.	:	30 segundos.
10-30 min.	:	1 minuto
30-95 min.	:	5 minutos

"Microondas" Instrucciones de teclado

Orden nº	Visor LED	Potencia de microondas
1	P100	100%
2	P80	80%
3	P50	50%
4	P30	30%
5	P10	10%

3. Cocinar con el Grill.

Pulsar el botón "Grill/Combi." Verá en la pantalla "G". Pulsar el botón "Grill/Combi" repetidas veces o gire “” para seleccionar la potencia de cocción y por cada toque o giro aparecerá "G", "C-1" o "C-2". Pulsar "Inicio /+30seg/Ok" para confirmar y gire  para indicar el tiempo de coción de 0:05 a 95:00 minutos. Pulsar "Inicio /+30seg/Ok" de nuevo para que empiece a cocinar.

Ejemplo: Si quiere utilizar el 55% de potencia de microondas y 45 % de potencia del Grill (C-1) durante 20 minutos puede usar el microondas del modo siguiente.

- 1) Pulsar "Grill/Combi " una vez, el visor mostrará "G".



- 2) Pulsar "Grill/Combi " una vez o gire “” para elegir el modo Combi 1



- 3) Pulsar "Inicio /+30seg/Ok" para confirmar, el visor muestra "C-1".



- 4) Gire "🕒" para ajustar el tiempo de cocción hasta que aparezca "20:00" en el visor
- 5) Pulsar "Inicio /+30seg/Ok" para empezar a cocinar.

"Grill/Combi" Instrucciones de teclado

Orden nº	Visor LED	Potencia microondas	Potencia Grill
1		0 %	100 %
2		55 %	45 %
3		36 %	64 %

Nota: Cuando trascurra la mitad del tiempo programado de grill, el microondas parará y sonará dos veces. Es normal. Para que su comida quede mejor, debería darle la vuelta, cerrar la puerta y si no da ninguna instrucción más seguirá cocinando.

4. Inicio Rápido

- 1) Cuando el microondas esté en posición de espera, pulsar "Inicio/+30 seg./Ok" para empezar a cocinar con la potencia del microondas al 100% durante un minuto. Cada vez que lo toque, el tiempo aumentará 30 seg. El tiempo máximo de cocción es de 95 minutos.
- 2) Cuando el microondas esté en opción de microondas, grill, combi, o descongelación, cada vez que pulsar "Inicio/+30 seg./Ok" el tiempo aumentará 30 seg.
- 3) En estado de espera, gire "🕒" en sentido contrario a las agujas del reloj para indicar uso del microondas al 100% de potencia y pulsar "Inicio/+30 seg./Ok" para que empiece a funcionar.

5. Descongelar por peso (W.T.)

- 1) Pulsar el botón "Descongelar por peso/tiempo" una vez. En el visor aparecerá "dEF1"



- 2) Gire "🕒" para seleccionar el peso de la comida, de 100 a 2000g



- 3) Después, pulsar "Inicio/+30 seg./Ok" para empezar a descongelar la comida.

6. Descongelar por tiempo.

- 1) Pulsar el botón “Descongelar por tiempo/tiempo” dos veces. En el visor aparecerá “dEF2”.



- 2) Gire  para seleccionar el tiempo de cocción.



- 3) Después, pulsar “Inicio/+30 seg./Ok” para empezar a descongelar la comida.

7. Calentar.

- 1) Pulsar el botón “Calentar” una vez. En el visor aparecerá “200”.
- 2) Pulsar “Calentar” más veces, o gire  para indicar el peso de la comida y podrá seleccionar “400g” o “600g”.
- 3) Después, pulsar “Inicio/+30 seg./Ok” para empezar a descongelar la comida.

8. Auto Menu

- 1) Gire  a la derecha y elija el menú que desee de "A-1" a "A-8", y el elegido aparecerá en la pantalla, lo que significa que ha cogido pizza, patatas, carne, vegetales, pescado, pasta, sopa o porridge)
- 2) Pulsar “Inicio/+30 seg./ Ok.” para confirmar
- 3) Gire  para seleccionar el peso según el cuadro del Menú.
- 4) Pulsar el botón “Inicio/+30 seg./ Ok ” para confirmar.

Ejemplo: Si se quiere utilizar el “**Auto Menú**” para cocinar un pescado de 350 gr.

- 1) Gire  a la derecha hasta que vea en la pantalla “A-5”
- 2) Pulsar “Inicio/+30 seg./ Ok.” para confirmar
- 3) Girar "  " para seleccionar el peso del pescado, hasta aparezca “350g” en la pantalla
- 4) Pulsar " Inicio/+30 seg./ Ok" para empezar.

La tabla de Menú

Menú	Peso	Pantalla
A-1 Pizza	200 g	200 g
	400 g	400 g
A-2 Patatas	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A-3 Carne	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A-4 Verduras	200 g	200 g
	300 g	300 g
	400 g	400 g
A-5 Pescado	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A-6 Pasta	50 g (con 450 agua fría)	50 g
	100 g (con 800 agua fría)	100 g
A-7 Sopa	200 ml	200 ml
	400 ml	400 ml
A-8 Legumbres	550 g	550 g
	1100g	1100 g

9. Uso preprogramado

- Primero ajuste la hora (Consulte las instrucciones para ajustar la hora).
- Introduzca el programa de cocción deseado. Como mucho puede seleccionar dos programas diferentes. Descongelar no deberá ser programado como programa de cocción.

Ejemplo, para cocinar con 80% de potencia del microondas durante 9 minutos, proceda del modo siguiente:

- 1) Pulsar "Microondas " una vez, el visor mostrará "P100".



2) Pulsar "Microondas " una vez más o gire "👉" para elegir 80% de potencia, cuando aparezca en el visor "P 80".

3) Pulsar "Inicio /+30seg/Ok" para confirmar, el visor muestra "P 80".



4) Gire "👉" para ajustar el tiempo de cocción hasta que aparezca "9:00" en el visor



Después de haber seguido estos pasos, tenga cuidado y no pulsar "Inicio/+30seg./Ok", o empezará a funcionar

c) Pulsar el botón "Reloj/Preprog.", el número de la hora parpadeará.

d) Gire "👉" para ajustar la hora, deberá introducir un número entre 0-23.

e) Pulsar el botón "Reloj/Preprog.", el número de los minutos parpadeará.

f) Gire "👉" para ajustar los minutos, deberá introducir un número entre 0-59.

g) Después, pulsar "Inicio/+30seg./Ok" para confirmar las instrucciones. Si la puerta está cerrada, se emitirá un sonido dos veces cuando llegue la hora seleccionada, el microondas se pondrá en funcionamiento automáticamente.

10. Cocción multiprograma.

Pueden introducirse como mucho 2 programas de cocción. En una sección de multiprograma, si uno de los programas a indicar es descongelar, éste deberá ser automáticamente el primero.

Ejemplo: Si quiere descongelar comida durante 9 minutos y después cocinar con 80% de potencia microondas durante 5 minutos, hágalo del modo siguiente:

1) Pulsar " Descongelar por peso/tiempo ", dos veces, la pantalla mostrará "dEF2"



2) Gire "👉" para seleccionar el tiempo de cocción hasta que aparezca "9:00"



3) Pulsar "Microondas " una vez para seleccionar la potencia del microondas al 100%. Aparecerá "P100"



4) Pulsar "Microondas" otra vez o gire "👉" para seleccionar la potencia del microondas al 80%.



5) Después, pulsar “Inicio/+30seg./Ok” para confirmar las instrucciones y en la pantalla aparecerá “P80”.



6) Gire”  ” para seleccionar el tiempo de cocción hasta ver en el visor “5:00”.



7) Pulsar “Inicio/+30seg./Ok” para empezar a cocinar y el microondas emitirá un sonido en la primera sección, empezará la cuenta atrás para descongelar. El microondas emitirá de nuevo otro sonido cuando empiece el segundo programa. Cuando acabe de cocinar, emitirá cinco sonidos seguidos.

11. Funciones de información

- 1) Cuando el microondas esté cocinando (funciones microondas, grill y combi) , pulsar el botón “Microondas ” y durante 3 segundos le aparecerá la potencia con la que está funcionando. Después de 3 segundos, el microondas volverá a su estado anterior;
- 2) Cuando el micro esté cocinando, pulsar el botón “Reloj/Preprog.” para preguntarle el tiempo, y éste parpadeará en el visor durante 3 segundos.
- 3) En situación de preprogramación, pulsar “Reloj/Preprog.” para preguntarle el tiempo preprogramado y éste parpadeará en el visor durante 3 segundos.

12. Función de cierre de seguridad para niños.

Cierre de Seguridad: En estado de espera, pulsar “Parar/Cancelar” durante 3 segundos. Oirá un largo bip para indicar que se ha cerrado con seguridad para niños y el visor mostrará el símbolo de Cerrado si se ha seleccionado, algún tiempo. En caso contrario, el visor mostrará "  ".

Para quitar el cierre de seguridad: Cuando está cerrado por seguridad para niños, pulsar “Parar/cancelar” durante 3 segundos, oirá un largo “bip” que marca que el cierre se ha abierto.

Procedimiento para el menú automático:

Problemas más frecuentes	
Normal	
El horno interfiere con la señal de recepción TV	Cuando el microondas está en marcha puede interferir con la señal de radio y TV. Ocurre igual que con otros pequeños electrodomésticos como la picadora, la aspiradora o el ventilador eléctrico. Es normal
La luz es muy tenue	Cuando el microondas funciona a baja potencia, la luz interior es muy tenue. Es normal.
El vapor se acumula en la puerta y en las rejillas de salida de ventilación	Al cocinar, los alimentos emiten vapor. La mayoría será expelido por los conductos de respiración. Pero otra parte se acumulará en partes frías como es la puerta. Es normal.
El microondas se pone en marcha accidentalmente sin alimentos en su interior	Está prohibido poner en marcha el microondas sin alimentos en su interior. Es muy peligroso.

Problema	Causa posible	Solución
No consigue encender el microondas	(1) El cable no está enchufado adecuadamente	Desenchufar. Volver a enchufar pasados 10 segundos
	(2) Se funden los fusibles o salta el automático	Sustituir el fusible o conectar de nuevo el interruptor automático (utilice la ayuda de un profesional)
	(3) Problemas con la base del enchufe	Pruebe la base del enchufe con otros electrodomésticos
El horno no calienta	(4) La puerta no cierra bien	Cierre bien la puerta
El plato giratorio hace ruido cuando el microondas está en marcha	(5) Restos de suciedad en la rueda y en el fondo del microondas.	Vea el apartado "Mantenimiento del microondas" para limpiar las piezas sucias.



"El desecho de los aparatos eléctricos y/o electrónicos no puede tratarse de la misma forma que los residuos domésticos normales. Deben ser reciclados en las instalaciones adecuadas. Para más información sobre su recogida y depósito, consulte con la autoridad local competente o con su distribuidor".

Microwave Oven

INSTRUCTION MANUAL

MICROONDAS MWE 25 GRILL INOX

Read these instructions carefully before using your microwave oven, and keep it carefully.

If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service.

SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- (a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.
- (b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- (c) WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

Specifications

Model:	Microondas MEW 25 GRILL INOX
Rated Voltage:	230V~50Hz
Rated Input Power(Microwave):	1450W
Rated Output Power(Microwave):	900W
Rated Input Power(Grill):	1000W
Oven Capacity:	25L
Turntable Diameter:	Ø315mm
External Dimensions(LxWxH):	594x388x385mm
Net Weight:	Approx. 16.5 kg

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. **Warning:** Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
2. **Warning:** It is hazardous for anyone other than a competent person to remove a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
3. **Warning:** Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understand the hazards of improper use.
4. **Warning:** When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated. (only for grill series)
5. Only use utensils suitable for use in microwave ovens.
6. The oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed.
7. Read and follow the specific: "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
8. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
9. If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
10. Do not overcook food.
11. Do not use the oven cavity for storage purposes. Do not store items, such as bread, cookies, etc. inside the oven.
12. Remove wire twist-ties and metal handles from paper or plastic containers/bags before placing them in the oven.
13. Install or locate this oven only in accordance with the installation instructions provided.
14. Eggs in the shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
15. Use this appliance only for its intended uses as described in manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This oven is especially designed to heat. It is not designed for industrial or laboratory use.
16. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacture, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
17. Do not store or use this appliance outdoors.
18. Do not use this oven near water, in a wet basement or near a swimming pool.
19. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. Keep cord away from heated surface, and do not cover any vents on the oven.
20. Do not let cord hang over edge of table or counter.
21. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
22. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
23. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore take care when handling the container.
24. The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision

- or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 25.Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- 26.The microwave oven shall not be placed in a cabinet unless it has been tested in a cabinet.
- 27.The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

To Reduce the Risk of Injury to Persons Grounding Installation

DANGER

Electric Shock Hazard

Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING

Electric Shock Hazard


Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the inside of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighboring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.

Two-round-pin plug

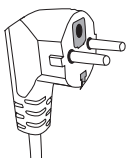

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is used:
 - 1)The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - 2)The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
 - 3)The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

UTENSILS

CAUTION

Personal Injury Hazard

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven." There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. **Do not exceed 1 minute cooking time.**

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum foil	Shielding only. Small smooth pieces can be used to cover thin parts of meat or poultry to prevent overcooking. Arcing can occur if foil is too close to oven walls. The foil should be at least 1 inch (2.5cm) away from oven walls.
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.


SETTING UP YOUR OVEN

Names of Oven Parts and Accessories

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.


Your oven comes with the following accessories:

Glass tray	1
Turntable ring assembly	1
Instruction Manual	1

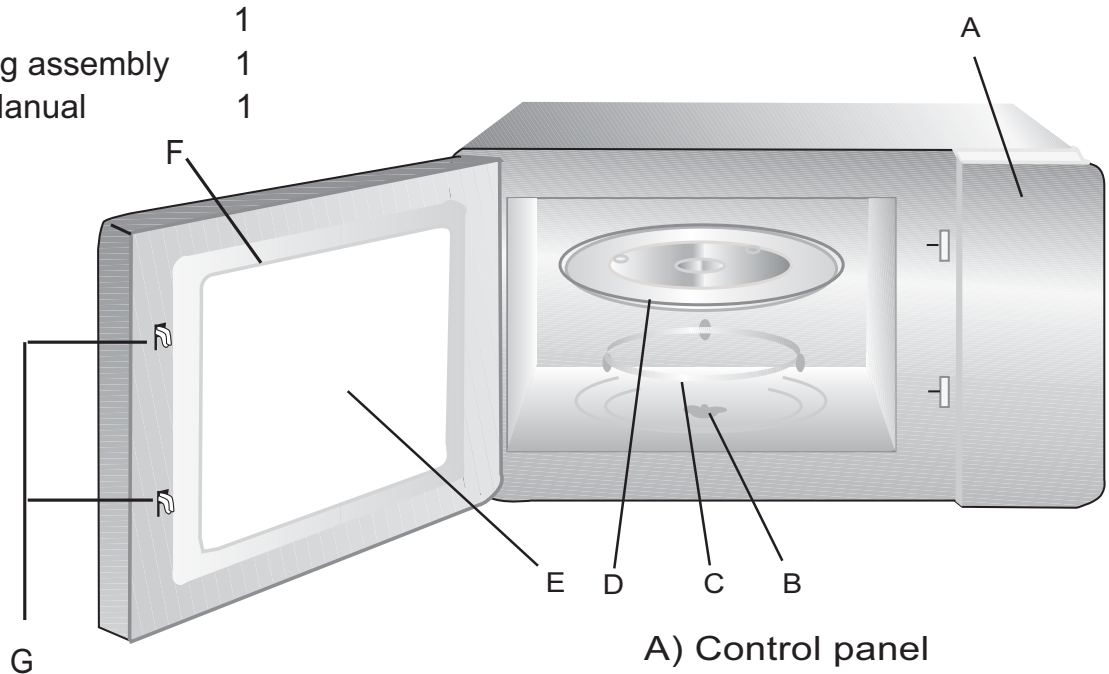

- A) Control panel
- B) Turntable shaft
- C) Turntable ring assembly
- D) Glass tray
- E) Observation window
- F) Door assembly
- G) Safety interlock system

Turntable Installation

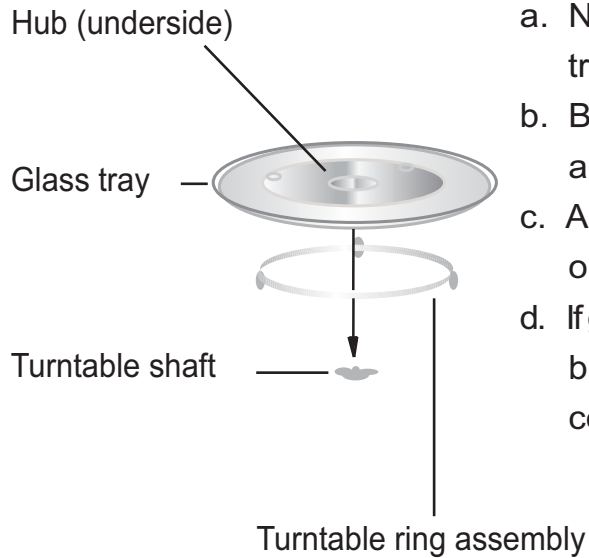

- a. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- b. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- c. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
- d. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

Installation and connection

1. This appliance is only intended for domestic use.
2. This oven is intended for built-in use only. It is not intended for counter-top use or for use inside a cupboard.
3. Please observe the special installation instructions.
4. The appliance can be installed in a 60cm wide wall-mounted cupboard (at least 55cm deep and 85cm off the floor).
5. The appliance is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed earthed socket.
6. The mains voltage must correspond to the voltage specified on the rating plate.
7. The socket must be installed and connecting cable must only be replaced by a qualified electrician. If the plug is no longer accessible following installation, an all-pole disconnecting device must be present on the installation side with a contact gap of at least 3mm.
8. Adapters, multi-way strips and extension leads must not be used. Overloading can result in a risk of fire.

The accessible surface
may be hot during
operation.



Operation Instructions

1. Clock Setting

When the microwave oven is electrified, the LED will display "0:00", buzzer will ring once.

1) Press " **Reloj / Preprog** ", the hour figures will flash.

2) Turn "  " to adjust the hour figures, the input time should be within 0--23.

3) Press " **Reloj / Preprog** ", the minute figures will flash.

4) Turn "  " to adjust the minute figures, the input time should be within 0--59.

5) Press " **Reloj / Preprog** " to finish clock setting. ":" will flash, and the time will light.

Note: 1) If the clock is not set, it would not function when powered.

2) During the process of clock setting, if you press " **Parar/Cancelar** ", the oven will go back to the previous status automatically.

2. Microwave Cooking

Press " **Microondas** " the LED will display "P100". Press " **Microondas** " for times or turn "  " to choose the power you want, and "P100", "P80", "P50", "P30" or "P10" will display for each added press. Then press " **Inicio/+30seg./Ok** " to confirm, and turn "  " to set cooking time from 0:05 to 95:00. Press " **Inicio/+30seg./Ok** " again to start cooking.

Example: If you want to use 80% microwave power to cook for 20 minutes, you can operate the oven as the following steps.

1) Press " **Microondas** " once, the screen display "P100".

2) Press " **Microondas** " once again or turn "  " to choose 80% microwave power.

3) Press " **Inicio/+30seg./Ok** " to confirm, and the screen displays "P 80".

4) Turn "  " to adjust the cooking time until the oven displays "20:00".

5) Press " **Inicio/+30seg./Ok** " to start cooking .

Note: the step quantities for the adjustment time of the coding switch are as follow:

0---1	min	:	5	seconds
1---5	min	:	10	seconds
5---10	min	:	30	seconds
10---30	min	:	1	minute
30---95	min	:	5	minutes

"Microondas" Pad instructions

Order	Display	Microwave Power
1	P100	100%
2	P80	80%
3	P50	50%
4	P30	30%
5	P10	10%

3. Grill or Combi. Cooking

Press " **Grill/Combi.** " the LED will display "G", and press " **Grill/Combi.** " for times or turn the "  " to choose the power you want, and "G", "C-1" or "C-2" will display for each added press. Then press " **Inicio/+30seg./Ok** " to confirm, and turn "  " to set cooking time from 0:05 to 95:00. Press " **Inicio/+30seg./Ok** " again to start cooking.

Example: If you want to use 55% microwave power and 45% grill power (C-1) to cook for 10 minutes, you can operate the oven as the following steps.

- 1) Press " **Grill/Combi.** " once, the screen display "G".
- 2) Press " **Grill/Combi.** " once again or turn "  " to choose combi. 1 mode.
- 3) Press " **Inicio/+30seg./Ok** " to confirm, and the screen displays "C-1".
- 4) Turn "  " to adjust the cooking time until the oven displays "10:00".
- 5) Press " **Inicio/+30seg./Ok** " to start cooking .

"Grill/Combi." Pad instructions

Order	Display	Microwave Power	Grill Power
1	G	0%	100%
2	C-1	55%	45%
3	C-2	36%	64%

Note: If half the grill time passes, the oven sounds twice, and this is normal.

In order to have a better effect of grilling food, you should turn the food over, close the door, and then if no operation the oven will continue cooking.

4. Quick Start

- 1) In waiting state, Press " **Inicio/+30seg./Ok** " to start cooking with 100% power, each added press will increase 30 seconds cooking time up to 95 minutes.
- 2) In microwave, grill, combi. cooking or time defrost state, each press of " **Inicio/+30seg./Ok** " can increase 30 seconds of cooking time.
- 3) In waiting state, turn "  " anti-clockwise to set cooking time with 100% microwave power, then press " **Inicio/+30seg./Ok** " to start cooking.

5. Defrost By Weight

- 1) Press " **Descongelar por peso/tiempo** " once, and the oven will display "dEF1".
- 2) Turn "  " to select the weight of food from 100 to 2000 g.
- 3) Press " **Inicio/+30seg./Ok** " to start defrosting.

6. Defrost By Time

- 1) Press " **Descongelar por peso/tiempo** " twice, and the oven will display "dEF2".
- 2) Turn "  " to select the defrost time.
- 3) Press " **Inicio/+30seg./Ok** " to start defrosting.

7. Auto Reheat

- 1) Press " **Calentar** " once, and the LED will display "200".
- 2) Press " **Calentar** " more times or turn "  " to choose the weight of food, and "400" or "600" g will be selected.
- 3) Press " **Inicio/+30seg./Ok** " to start cooking.

8. Auto Menu

- 1) Turn "  " right to choose the menu, and "A-1" to "A-8" will display, which means pizza, patata, carne, verduras, pescado, pasta, sopa and porridge.
- 2) Press " **Inicio/+30seg./Ok** " to confirm.
- 3) Turn "  " to choose the default weight as the menu chart.
- 4) Press " **Inicio/+30seg./Ok** " to start cooking.

Example: If you want to use "Auto Menu" to cook fish for 350g.

- 1) Turn "  " clockwise till "A-5" display.
- 2) Press " **Inicio/+30seg./Ok** " to confirm.

3) Turn "  " to select the weight of fish till "350" display.

4) Press " Inicio/+30seg./Ok " to start cooking.

The menu chart:

Menu	Weight	Display
A-1 Pizza	200 g	200 g
	400 g	400 g
A-2 Patatas	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A-3 Carne	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A-4 Verduras	200 g	200 g
	300 g	300 g
	400 g	400 g
A-5 Pescado	250 g	250 g
	350g	350g
	450 g	450 g
A-6 Pasta	50g(with 450 cold water)	50g
	100g(with 800 cold water)	100g
A-7 Sopa	200ml	200ml
	400ml	400ml
A-8 Legumbres	550g	550g
	1100g	1100g

9. Program set in Advance

1) Set the clock first. (Consult the instruction of clock setting.)

2) Input the cooking program. Two stages can be set at most.

Defrost should not be set as the cooking program.

Example: If you want to cook with 80% microwave power for 7 minutes, operate it as the following:

a. Press " Microondas " once, the screen display "P100".

b. Press " Microondas " once again or turn "  " to choose 80% microwave power.

c. Press " **Inicio/+30seg./Ok** " to confirm, and the screen displays "P 80".

d. Turn "  " to adjust the cooking time till the oven displays "7:00".

After the aboved steps, be careful not to press " **Inicio/+30seg./Ok** " to start cooking.

3) Press " **Reloj / Preprog** ", the hour figures will flash.

4) Turn "  " to adjust the hour figures, the input time should be within 0--23.

5) Press " **Reloj / Preprog** ", the minute figures will flash.

6) Turn "  " to adjust the minute figures, the input time should be within 0--59.

7) Press " **Inicio/+30seg./Ok** " to finish setting. If the door is closed, buzzer will ring twice when the time arrives, then cooking will start automatically.

10. Multi-section cooking

At most 2 sections can be set for cooking. In multi-section cooking, if one section is defrosting, then defrosting shall be placed in the first section.

Example: If you want to defrost food for 5 minutes and then cook with 80% microwave power for 7 minutes, operate it as the following:

1) Press " **Descongelar por peso/tiempo** " twice, and the oven will display "dEF2".

2) Turn "  " to select the defrost time till "5:00" display.

3) Press " **Microondas** " once, the screen display "P100".

4) Press " **Microondas** " once again or turn "  " to choose 80% microwave power.

5) Press " **Inicio/+30seg./Ok** " to confirm, and the screen displays "P 80".

6) Turn "  " to adjust the cooking time till the oven displays "7:00".

7) Press " **Inicio/+30seg./Ok** " to start cooking, and buzzer will sound once for the first section, defrosting time counts down; buzzer will sound once again entering the second cooking. when cooking finish, buzzer sounds five times.

11. Inquiring Function

- (1) In states of microwave, grill and combination cooking, press " **Microondas** ", the current power will be displayed for 3 seconds. After 3 seconds, the oven will turn back to the former state;
- (2) In cooking state, press " **Reloj / Preprog** " to inquire the time and the time will display for 3 seconds.
- (3) In preset state, press " **Reloj / Preprog** " to inquire the preset time, and the preset time will display for 3 seconds.

12. Lock-out Function for Children


Lock: In waiting state, press " **Parar/Cancelar** " for 3 seconds, there will be a long beep denoting entering the children-lock state and the locked indicator will display if the time has been set, otherwise, the LED will display " **---** ".

Lock quitting: In locked state, press " **Parar/Cancelar** " for 3 seconds, there will be a long "beep" denoting that the lock is released.

Trouble shooting

Normal	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

Trouble	Possible Cause	Remedy
Oven can not be started.	(1) Power cord not plugged in tightly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	(2) Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
	(3) Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	(4) Door not closed well.	Close door well.
Glass turntable makes noise when microwave oven operates	(5) Dirty roller rest and oven bottom.	Refer to "Maintenance of Microwave" to clean dirty parts.

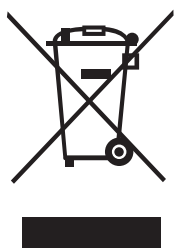

According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.